

Ersatzteilliste

Liste de pièces de rechange

Spare parts list

Lista dei pezzi di ricambio


Lista de piezas de recambio

striebig

**STRIEBIG AG
Maschinenbau
Grossmatte 26a
CH-6014 Littau
Telefon 041 - 55 53 55
Telex 78608**


**Bei Zubehör- und Ersatzteilbestellung bitte
immer angeben:**

- **Maschinen-Typ und -Nummer**
- **Angaben auf Motorschild**
- **Artikel-Nummer**

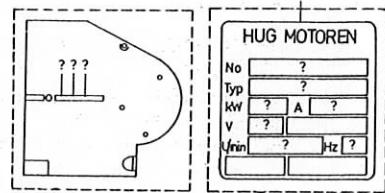


**Lors de commandes d'accessoires ou de pièces
de rechange veuillez toujours indiquer, svp.:**

- **Type et numéro de la machine**
- **Indications sur la plaque du moteur**
- **Numéro d'article**

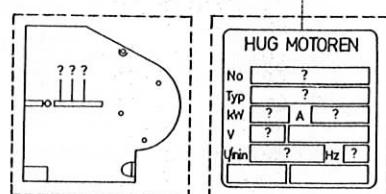


**When placing orders for accessories or spare parts
please always indicate:**

- **Machine type and number**
- **Indications on motor plate**
- **Article number**

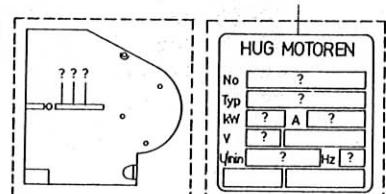


**Per le ordinazioni d'accessori o dei pezzi di ricambio,
per favore indicare sempre:**


- **Tipo e numero della macchina**
- **Indicazioni sulla targhetta del motore**
- **Numero d'articolo**

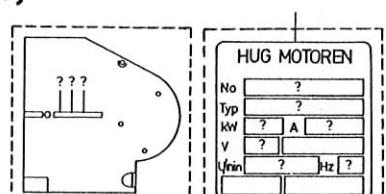

**Al efectuar pedidos de accesorios y piezas de
recambio, rogamos indiquen siempre:**


- **Tipo y número de la máquina**
- **Indicaciones de la placa del motor**
- **Número del artículo**

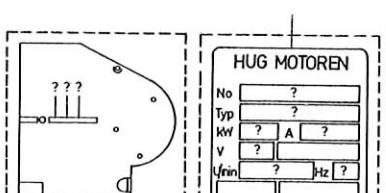

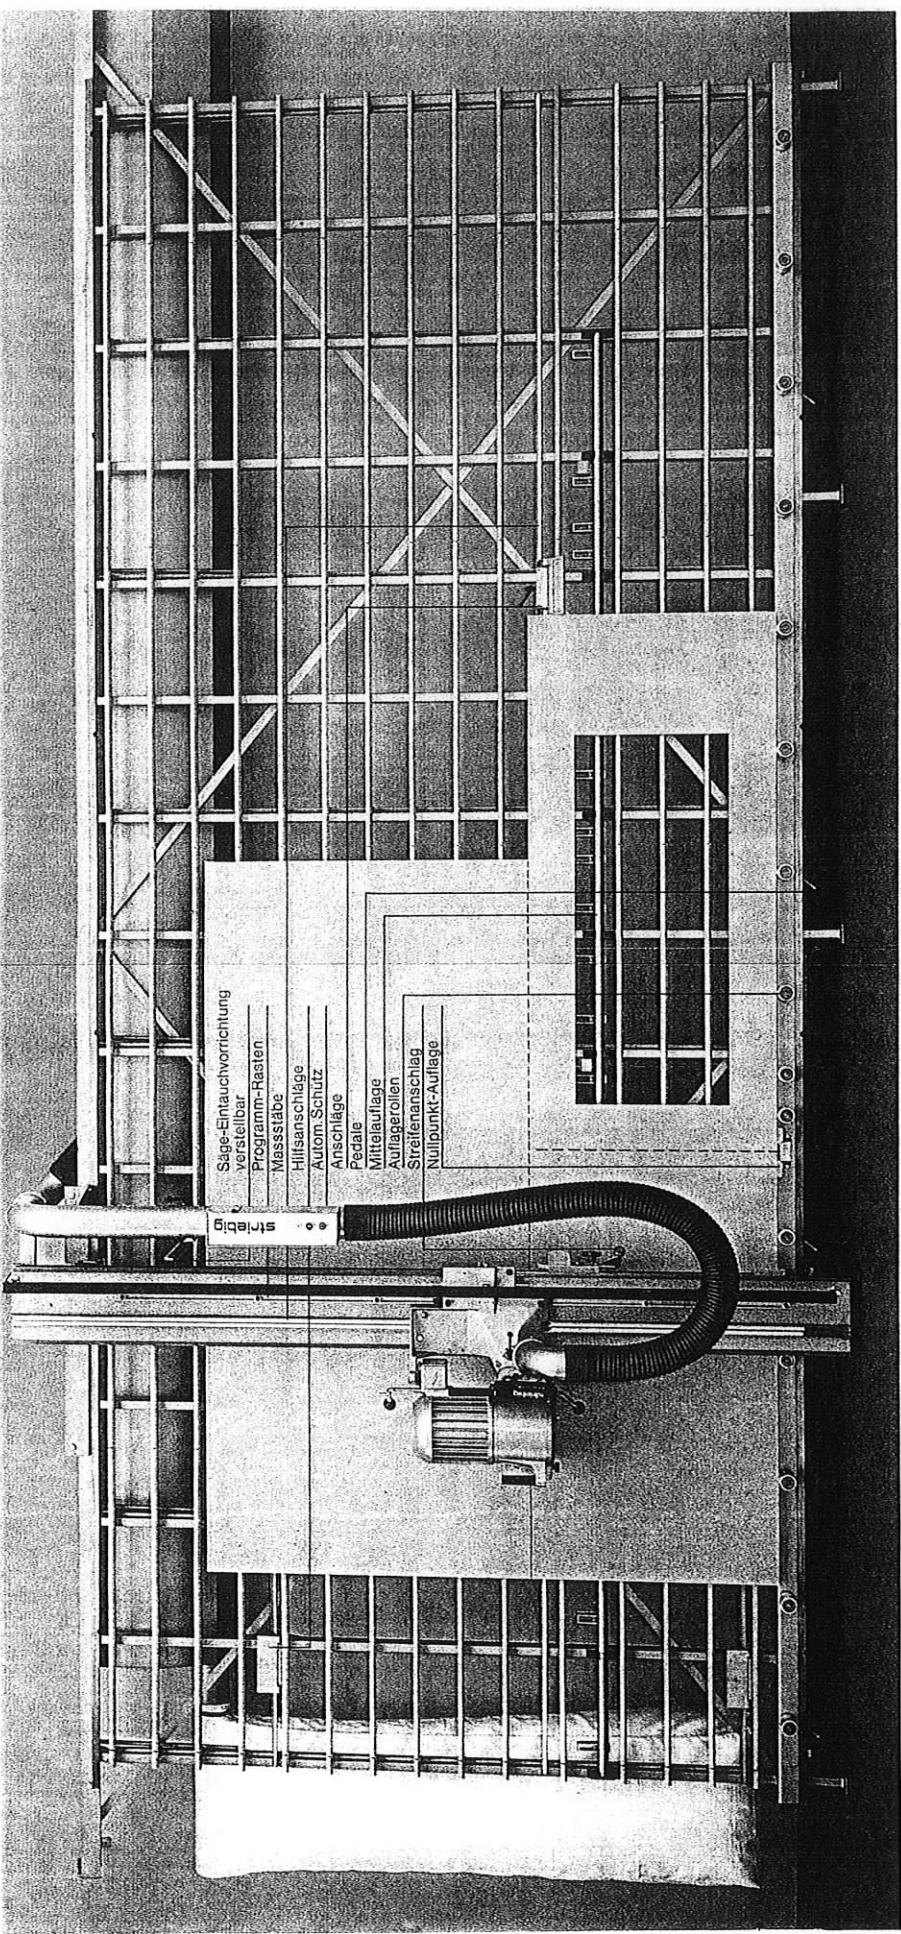

März 1980

Gruppe 1 Sägerahmen

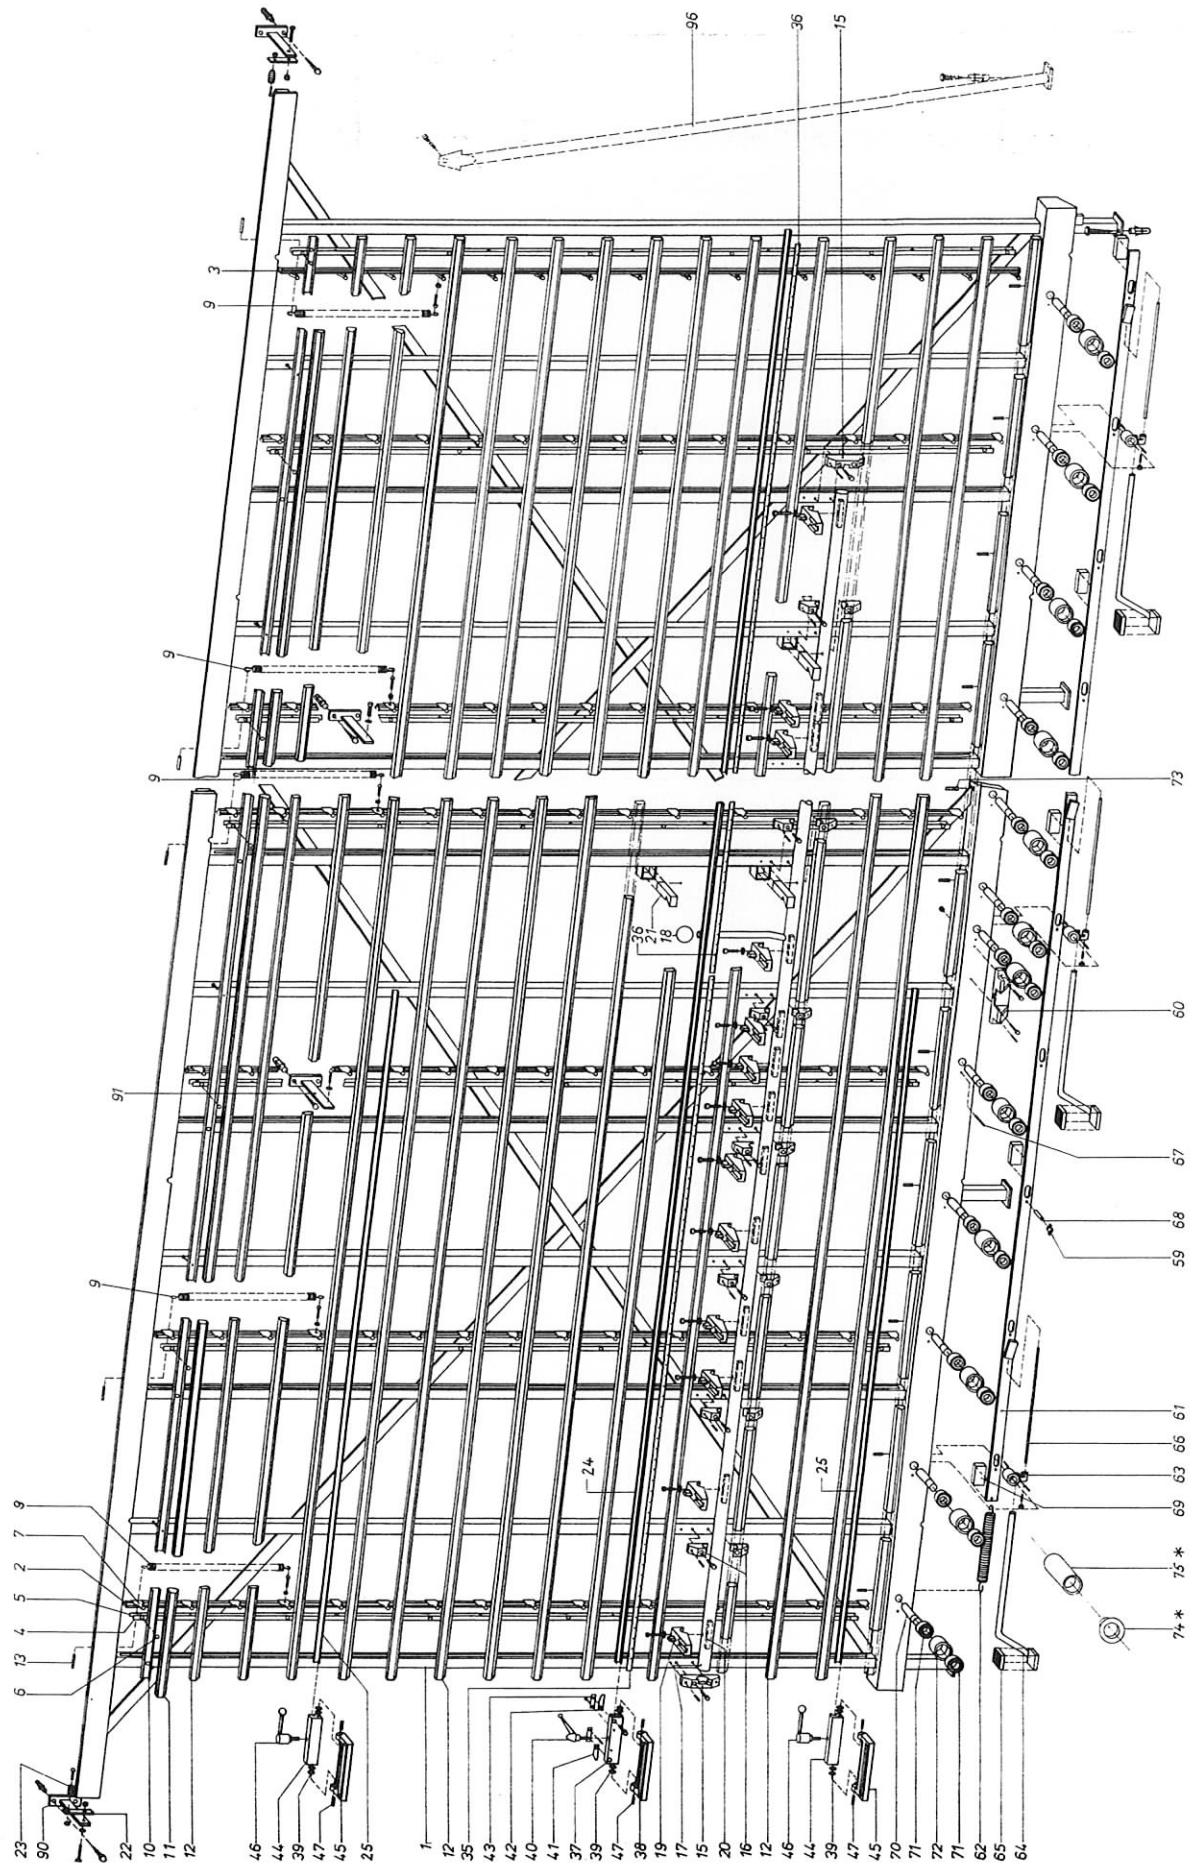


März 1980

Gruppe 1 Sägerahmen

| Pos. | Artikel Nr. | Bezeichnung | |
|------|--------------|---|------------------|
| | 68-01-100-10 | Kipprasterstange kompl. | Pos. 17-20 |
| | 68-01-101-10 | Längsanschlag kompl. | Pos. 37-43 u. 47 |
| | 68-01-102-10 | Hilfsanschlag kompl. | Pos. 39 u. 44-47 |
| | 68-01-103-11 | Bremspedal kompl. | Pos. 63-65 |
| | 68-01-104-10 | Auflagerolle kompl. | Pos. 70-73 |
| | 68-01-105-11 | Sägerahmen kompl. | Pos. 1-91 |
| * | 68-01-106-10 | Auflagerolle kompl. (nur BRD) | Pos. 70,71,73,75 |
| 1 | 68-01-300-11 | Sägerahmen | |
| 2 | 68-01-301-11 | Stützleistenführung rechts (inkl. Pos. 7) | |
| 3 | 68-01-302-11 | Stützleistenführung links (inkl. Pos. 7) | |
| 4 | 68-01-303-11 | Kugelkäfig vorn | |
| 5 | 68-01-304-11 | Kugelkäfig hinten | |
| 6 | 68-01-305-10 | Kugeln | |
| 7 | 68-01-306-10 | Leistenhalter | |
| 9 | 68-01-308-11 | Aufhängefeder | |
| 10 | 68-01-309-10 | Stützleistenprofil | |
| 11 | 68-01-310-10 | Stützleiste gefälzt | |
| 12 | 68-01-311-10 | Stützleiste | |
| 13 | 68-01-312-10 | kon. Stift | |
| 15 | 68-01-314-10 | Endlager | |
| 16 | 68-01-315-10 | Mittellager | |
| 17 | 68-01-316-10 | Kipprasterstange | |
| 18 | 68-01-317-10 | Kugelgriff | |
| 19 | 68-01-318-10 | Raster | |
| 20 | 68-01-319-10 | Rastermutter | |
| 21 | 68-01-320-10 | Halteklotz | |
| 22 | 68-01-334-10 | Pufferlappen | |
| 23 | 68-01-335-10 | Federpuffer | |
| 24 | 68-01-361-10 | Längsanschlagprofil | |
| 25 | 68-01-362-10 | Hilfsanschlagprofil | |
| 35 | 68-01-321-10 | Masstab re-li | |
| 36 | 68-01-322-10 | Masstab li-re | |
| 37 | 68-01-323-10 | Längsanschlagkörper | |
| 38 | 68-01-324-10 | Längsanschlagklappe | |
| 39 | 68-01-325-10 | Tellerfeder | |
| 40 | 68-01-326-10 | Längsanschlagklemmhebel | |
| 41 | 68-01-327-10 | Messzunge links | |
| 42 | 68-01-328-10 | Messzunge rechts | |
| 43 | 68-01-329-10 | Messzungenhalter | |
| 44 | 68-01-330-10 | Hilfsanschlagkörper | |
| 45 | 68-01-331-10 | Hilfsanschlagklappe | |
| 46 | 68-01-332-10 | Klemmhebel | |
| 47 | 68-01-333-10 | Gewindestift | |
| 59 | 68-01-350-10 | Schlauchbride | |
| 60 | 68-01-336-11 | Nullpunktlaufage | |
| 61 | 68-01-337-10 | Bremsstange | |
| 62 | 68-01-338-10 | Bremsstangenfeder | |
| 63 | 68-01-339-10 | Bremsnocken | |
| 64 | 68-01-340-11 | Bremspedal | |
| 65 | 68-01-341-10 | Bremspedalgummi | |
| 66 | 68-01-342-10 | Bremsschubstift | |
| 67 | 68-01-343-10 | Bremsstab | |
| 68 | 68-01-344-10 | Bremsstabschlauch | |
| 69 | 68-01-345-10 | Gleiter | |
| 70 | 68-01-346-10 | Rollenachse | |
| 71 | 68-01-347-10 | Rillenkugellager | |
| 72 | 68-01-348-10 | Auflagerolle 72 mm | |
| 73 | 68-01-349-10 | Gewindestift | |
| 74 * | 68-01-359-10 | Rosette (nur BRD) | |
| 75 * | 68-01-360-10 | Auflagerolle 95 mm (nur BRD) | |
| 90 | 68-01-351-10 | Wandstütze oben | |
| 91 | 68-01-352-10 | Wandstütze mitte | |
| 96 | 68-00-300-10 | Freistandstütze (Sonderzubehör) | |


Gruppe 2 Sägebalken

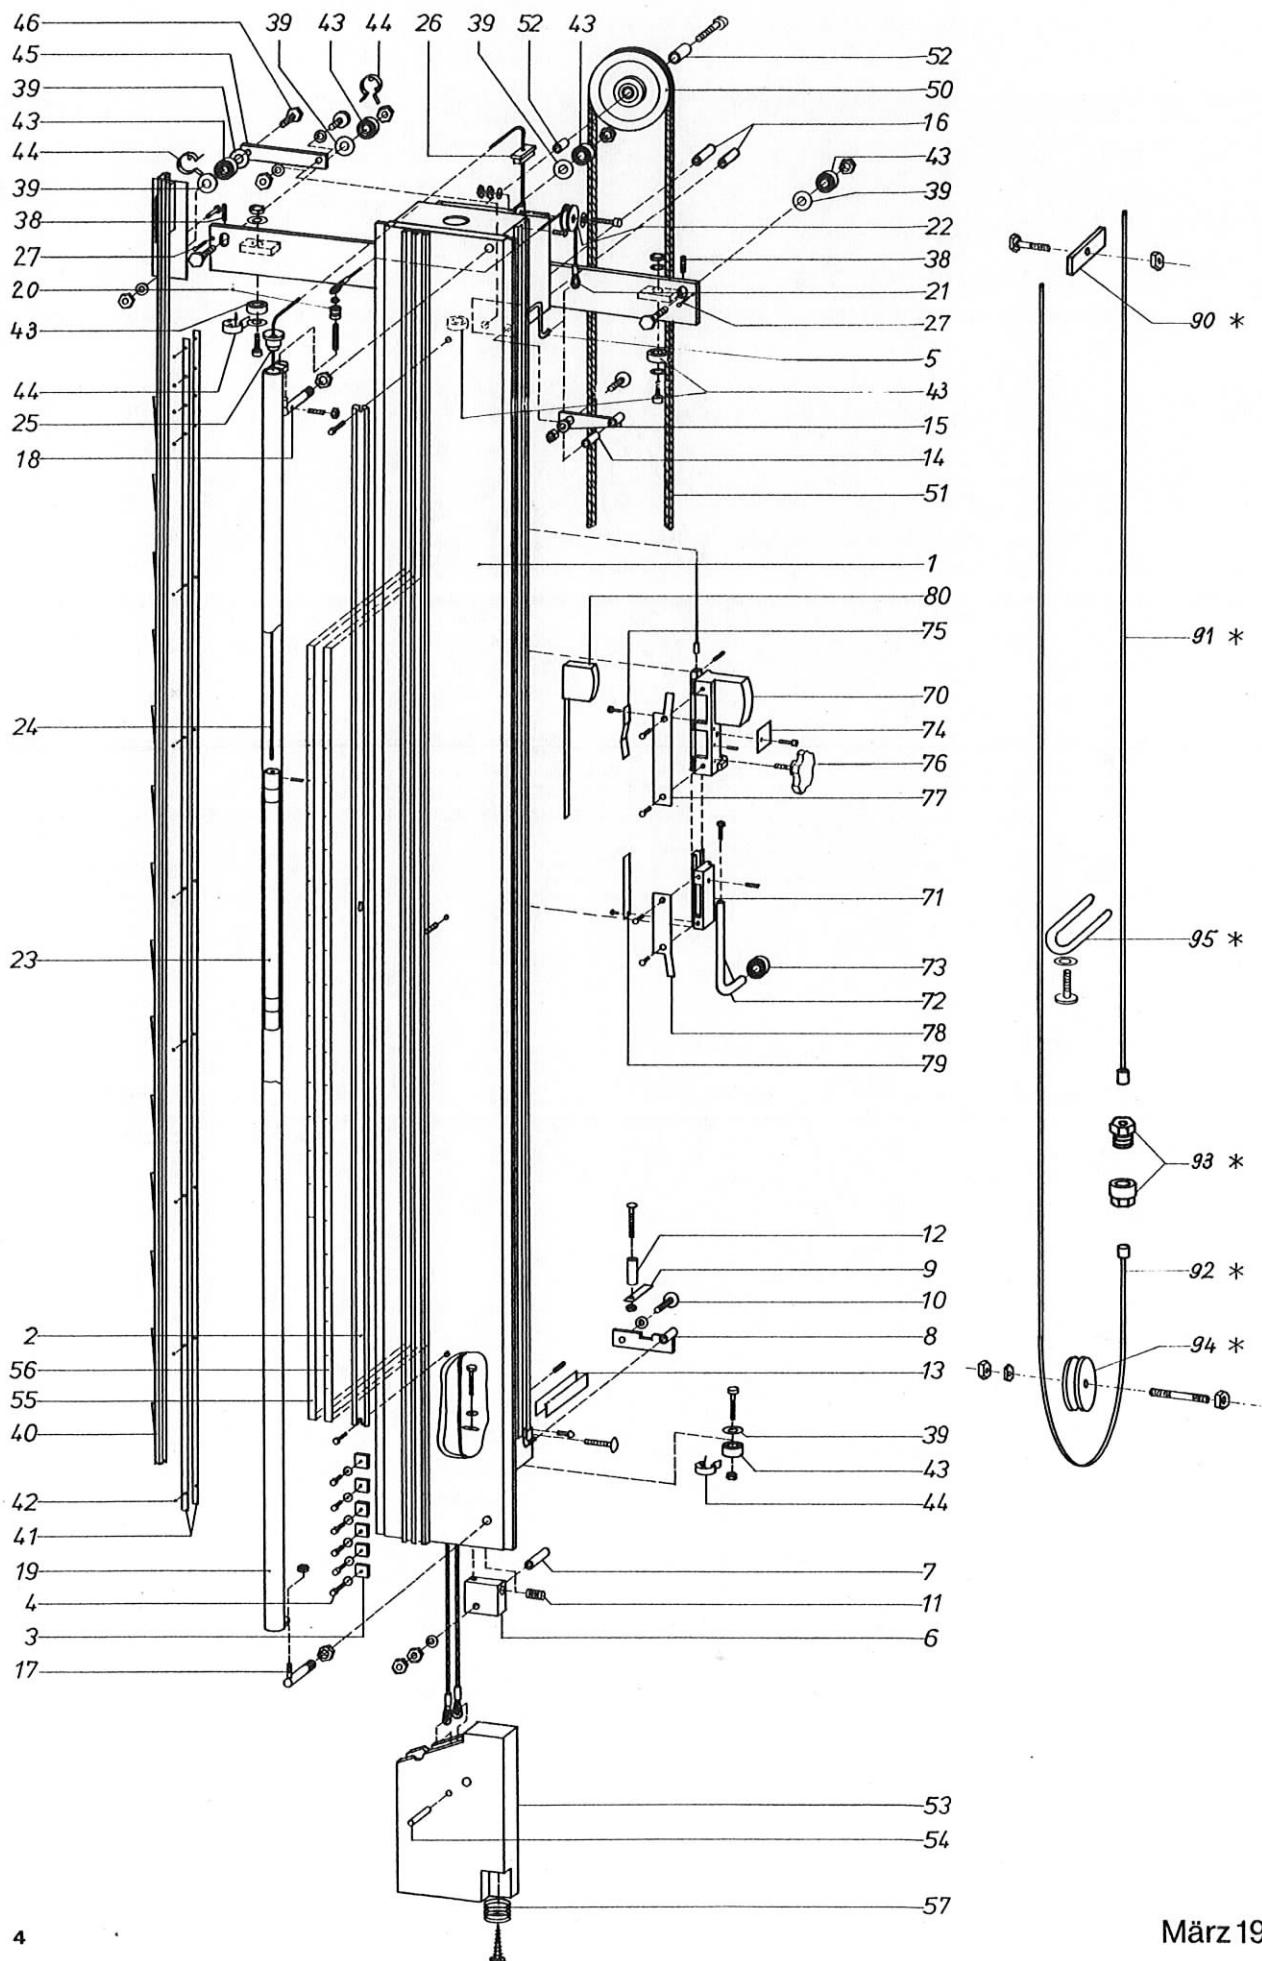

Gruppe 2 Sägebalken

| Pos. | Artikel Nr. | Bezeichnung | Pos. 2–4 | |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 68–02–100–10 | Schablonenstange mit 6 Feststellern | Pos. 72 u. 73 | |
| | 68–02–101–10 | Tasterwinkel kompl. | Pos. 70/72–77 | |
| | 68–02–102–10 | Massbandgehäuse kompl. | Pos. 71/78 u. 79 | |
| | 68–02–103–10 | Massbandhalter kompl. | Pos. 70–80 | |
| | 68–02–104–10 | Streifenanschlag kompl. | Pos. 1–80 | |
| | 68–02–105–10 | Sägebalken kompl. | Pos. 1–80 ohne 50–54 u. 57 | |
| | 68–02–106–10 | Sägebalken kompl. | Pos. 90–95 | |
| * | 68–02–107–10 | Aggregathochzug kompl. (nur BRD) | | |
| 1 | 68–02–300–10 | Sägebalken | * | nur BRD |
| 2 | 68–02–301–10 | Schablonenstange | 90 * | 68–02–360–10 |
| 3 | 68–02–302–10 | Feststellermutter | 91 * | 68–02–361–10 |
| 4 | 68–02–303–10 | Feststellerschraube | 92 * | 68–02–362–10 |
| 5 | 68–02–304–10 | Blockierstange | 93 * | 68–02–363–10 |
| 6 | 68–02–305–10 | Blockierlaschenversteller | 94 * | 68–02–364–10 |
| 7 | 68–02–306–10 | Zentrierrohr | 95 * | 68–02–365–10 |
| 8 | 68–02–307–10 | Blockierlasche unten | | Doppelfinger |
| 9 | 68–02–308–10 | Blockierlaschenfeder | | |
| 10 | 68–02–309–10 | Becherschraube | | |
| 11 | 68–02–310–10 | Rückstossfeder | | |
| 12 | 68–02–311–10 | Distanzrohr | | |
| 13 | 68–02–312–11 | Blattfederpuffer | | |
| 14 | 68–02–313–10 | Distanzschauch | | |
| 15 | 68–02–314–10 | Blockierlasche oben | | |
| 16 | 68–02–315–10 | Zentrierrohr | | |
| 17 | 68–02–316–10 | Drehstangengelenk unten | | |
| 18 | 68–02–317–10 | Drehstangengelenk oben | | |
| 19 | 68–02–318–10 | Drehstange | | |
| 20 | 68–02–319–10 | Spannseilbüchse | | |
| 21 | 68–02–320–10 | Spannseil | | |
| 22 | 68–02–321–10 | Spannseilrolle | | |
| 23 | 68–02–322–10 | Tastergegengewicht | | |
| 24 | 68–02–323–10 | Tasterseil | | |
| 25 | 68–02–324–10 | Seilführungsbüchse vorn | | |
| 26 | 68–02–325–10 | Seilführungsbüchse hinten | | |
| 27 | 68–02–366–10 | Kerbnnagel 5x30 | | |
| 38 | 68–02–353–10 | Gewindestift | | |
| 39 | 68–02–352–10 | Lagerscheibe | | |
| 40 | 68–02–326–10 | Zahnstange | | |
| 41 | 68–02–327–10 | Zahnstangenkäfig | | |
| 42 | 68–02–328–10 | Kugel | | |
| 43 | 68–02–329–10 | Rillenkugellager | | |
| 44 | 68–02–330–10 | Staubabstreifer | | |
| 45 | 68–02–331–10 | Zahnstangenlasche | | |
| 46 | 68–02–332–10 | Lagerschraube | | |
| 50 | 68–02–333–10 | Drahtseilrolle | | |
| 51 | 68–02–334–10 | Drahtseil | | |
| 52 | 68–02–335–10 | Zentrierbüchse | | |
| 53 | 68–02–336–11 | Gegengewicht | | |
| 54 | 68–02–337–10 | Drahtseilbolzen | | |
| 55 | 68–02–349–10 | Massstab mit neutralem Anfang | | |
| 56 | 68–02–350–10 | Massstab li–re | | |
| 57 | 68–02–351–10 | Gegengewichtpuffer | | |
| 70 | 68–02–338–10 | Massbandgehäuse | | |
| 71 | 68–02–339–10 | Massbandhalter | | |
| 72 | 68–02–340–10 | Tasterwinkel | | |
| 73 | 68–02–341–11 | Tasterrolle | | |
| 74 | 68–02–342–10 | Tasterklemme | | |
| 75 | 68–02–343–10 | Rollmasszunge | | |
| 76 | 68–02–344–10 | Sterngriff | | |
| 77 | 68–02–345–10 | Führungsblech | | |
| 78 | 68–02–346–10 | Führungsblech | | |
| 79 | 68–02–347–10 | Rollmassklemme | | |
| 80 | 68–02–348–10 | Rollmassband | | |

Gruppe 3 Motorlaufwagen und Sägeaggregat

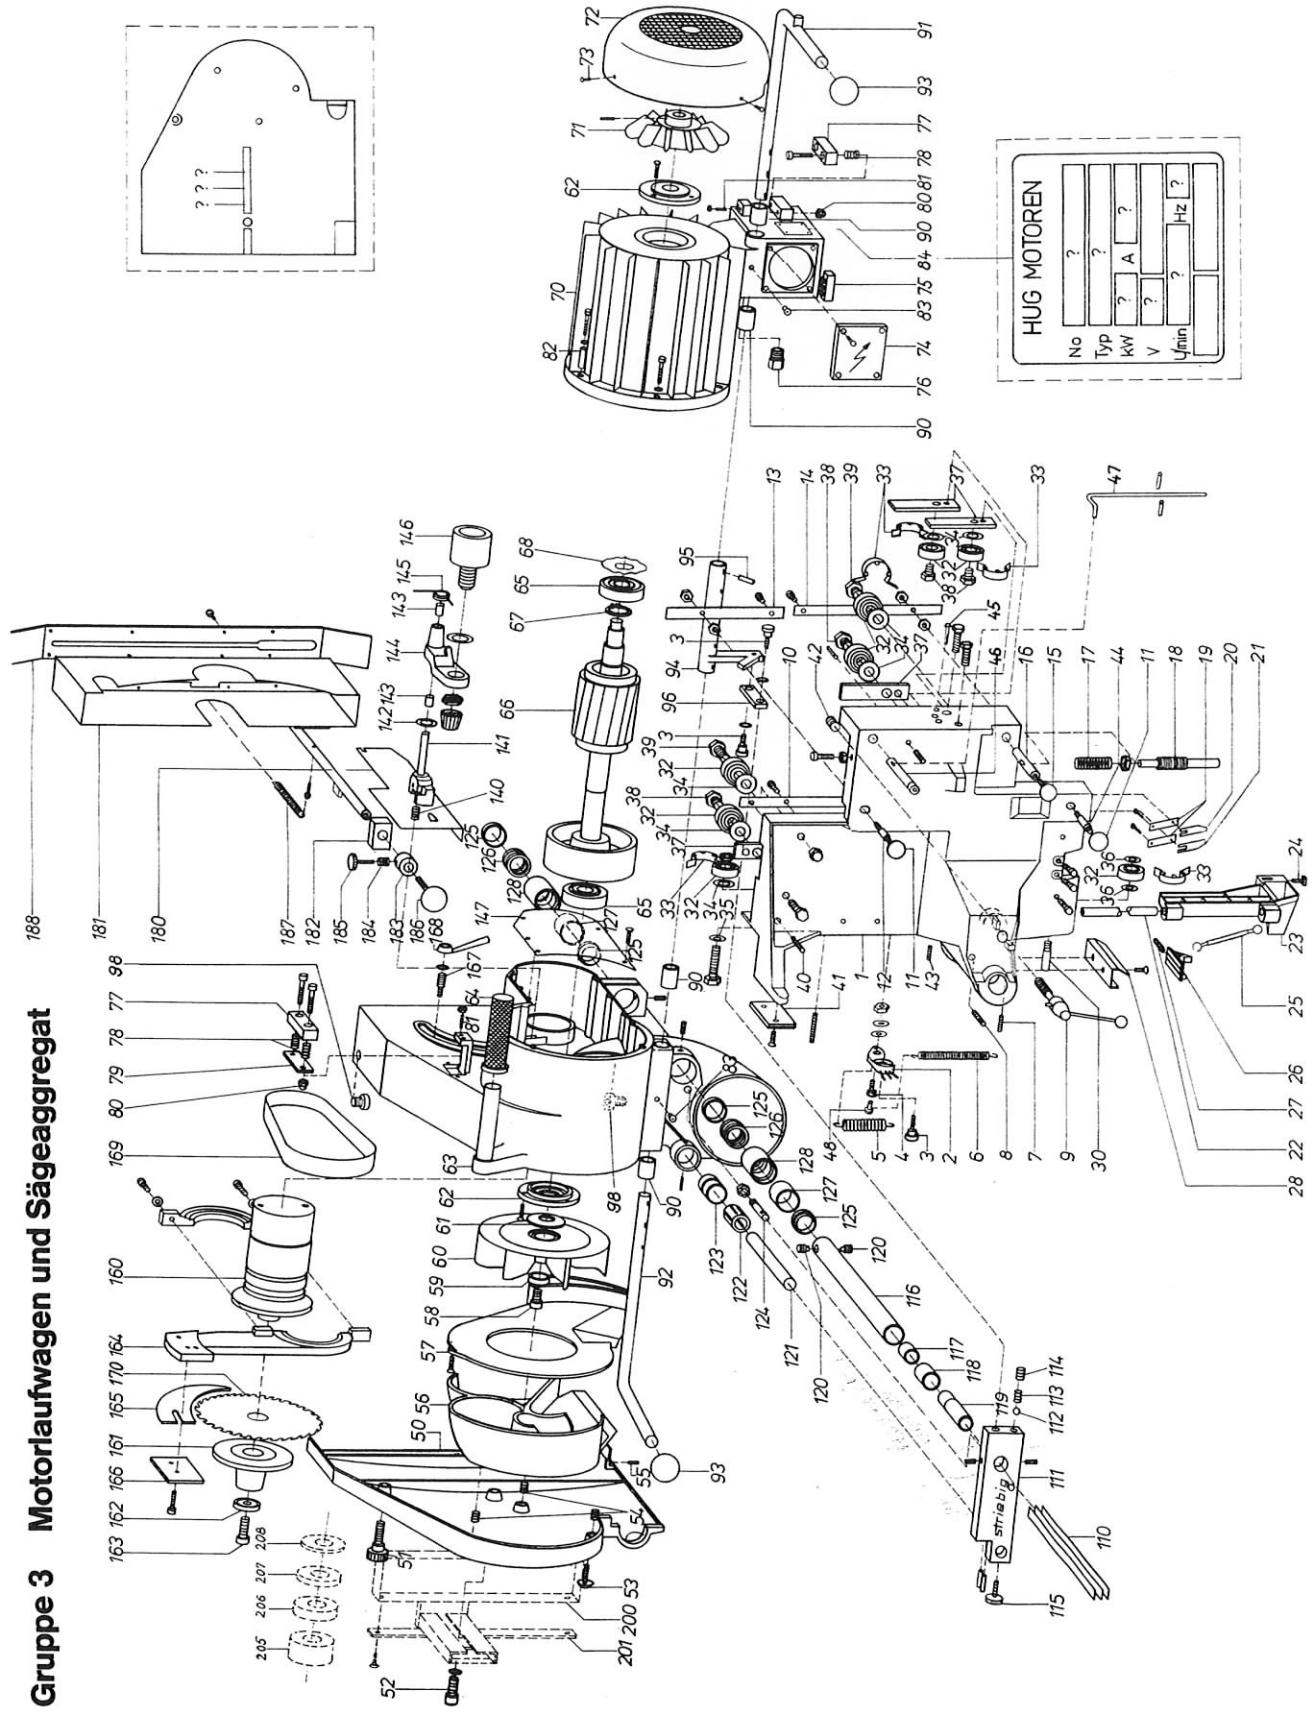


Gruppe 3 Motorlaufwagen und Sägeaggregat

| Pos. | Artikel Nr. | Bezeichnung | |
|------|--------------|--|---|
| | 68-03-100-11 | Lagerhebel kompl. | Pos. 32/34/37/38 |
| | 68-03-101-11 | Ausweichmechanismus kompl. | Pos. 22-28 |
| | 68-03-102-11 | Motorlaufwagen kompl. | Pos. 1-48 |
| | 68-03-103-11 | Motorlaufwagen kompl. ohne 68-03-101-11 | Pos. 1-21, 30-48 |
| | 68-03-104-11 | Absaughaube kompl. | Pos. 181 u. 183-188 |
| | 68-03-105-11 | Bedienungshebel mit Kupplungsstück | Pos. 91-95 |
| | 68-03-106-10 | Motorgehäuse kompl. | Pos. 70/74-78/80-84/90 |
| | 68-03-107-10 | Rotor mit Lager kompl. | Pos. 65-68 |
| | 68-03-108-10 | Spannrolle kompl. | Pos. 143/144/146 |
| | 68-03-109-10 | Parallelführungsgarnitur | Pos. 77/78/80/81 |
| | 68-03-110-10 | Lagerbüchse kompl. | Pos. 125-128 |
| | 68-03-111-10 | Säulenhalter kompl. | Pos. 110-115/119/121/182 |
| | 68-03-112-10 | Führungssäule kompl. | Pos. 116-118 u. 120 |
| | 68-03-113-10 | Gehäuse | Pos. 63 mit Pos. 50/51/55 57/64/77-81/83/90/98/147 |
| | 68-03-114-10 | Sägeaggregat | Pos. 50-169 u. 180-188 |
| 1 | 68-03-300-11 | Motorlaufwagen | |
| 2 | 68-03-301-11 | Fangvorrichtung | |
| 3 | 68-03-302-10 | Gelenkbolzen | |
| 4 | 68-03-303-11 | Drahtseilschraube | |
| 5 | 68-03-304-10 | Fangfeder | |
| 6 | 68-03-305-10 | Hubfahnenfeder | |
| 7 | 68-03-306-10 | Sicherungsschraube | |
| 8 | 68-03-307-10 | Einstellschraube | |
| 9 | 68-03-308-10 | Blockierschraube | |
| 10 | 68-03-309-10 | Blockierfeder | |
| 11 | 68-03-310-10 | Kugelgriff | |
| 12 | 68-03-311-11 | Stiftschraube | |
| 13 | 68-03-312-11 | Schablonenfeder oben | |
| 14 | 68-03-313-11 | Schablonenfeder unten | |
| 15 | 68-03-314-10 | Kugelgriff | |
| 16 | 68-03-315-11 | Mitnehmer | |
| 17 | 68-03-316-10 | Pufferfeder | |
| 18 | 68-03-317-10 | Pufferstift | |
| 19 | 68-03-318-10 | Messzungenhalter | |
| 20 | 68-03-319-10 | Messzunge rechts | |
| 21 | 68-03-320-10 | Messzunge links | |
| 22 | 68-03-321-11 | Hubfahnenrohr | |
| 23 | 68-03-322-11 | Hubfahne | |
| 24 | 68-03-323-10 | 4kt. Schraube | |
| 25 | 68-03-324-11 | Schubstift | |
| 26 | 68-03-325-11 | Schieber | |
| 27 | 68-03-326-10 | Schieberfeder | |
| 28 | 68-03-327-11 | Schieberführung | |
| 30 | 68-03-329-10 | Kugellagerbolzen | |
| 32 | 68-03-330-10 | Rillenkugellager | |
| 33 | 68-03-331-10 | Staubabstreifer | |
| 34 | 68-03-332-10 | Lagerscheibe | |
| 35 | 68-03-333-10 | Tellerfeder | |
| 36 | 68-03-334-10 | Unterlagsscheibe | |
| 37 | 68-03-335-11 | Lagerhebel | |
| 38 | 68-03-336-10 | Lagerhebelschraube | |
| 39 | 68-03-337-10 | Lagerschraube | |
| 40 | 68-03-338-10 | Gewindestift Nylon | |
| 41 | 68-03-339-10 | Parallelführungsleiste | |
| 42 | 68-03-340-10 | Gegenschraube | |
| 43 | 68-03-429-10 | Sicherungsschraube | |
| 44 | 68-03-430-11 | Stiftschraube | |
| 45 | 68-03-431-11 | Kerbnnagel 5x30 | |
| 46 | 68-03-432-11 | Rückstosser | |
| 47 | 68-03-433-11 | Mitnehmerwippe | |
| 48 | 68-03-434-11 | Kerbnnagel 5x8 | |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|--------------|-----------------------|
| 50 | 68-03-341-10 | Gehäusedeckel | 140 | 68-03-401-10 | Spannstückfeder |
| 51 | 68-03-342-10 | Rändelschraube | 141 | 68-03-402-10 | Spannstück |
| 52 | 68-03-343-10 | Inbusschraube | 142 | 68-03-403-10 | Nylonscheibe |
| 53 | 68-03-344-10 | Becherschraube | 143 | 68-03-404-10 | Spannrollenhebelbüch: |
| 54 | 68-03-345-10 | Spanfängerfeder | 144 | 68-03-405-11 | Spannrollenhebel 143/ |
| 55 | 68-03-346-10 | Schaftschraube | 145 | 68-03-406-10 | Spannrollenfeder |
| 56 | 68-03-347-10 | Spanfänger | 146 | 68-03-407-11 | Spannrolle |
| 57 | 68-03-348-10 | Luftkanaldeckel | 147 | 68-03-408-10 | Riemenkastendeckel |
| 58 | 68-03-349-10 | Inbusschraube | 160 | 68-03-409-11 | Sägeblattwelle |
| 59 | 68-03-350-10 | Ventilatorhalterung | 161 | 68-03-410-11 | Sägeblattflansch |
| 60 | 68-03-351-10 | Späneventilator | 162 | 68-03-411-10 | Scheibe |
| 61 | 68-03-352-10 | Tellerfeder | 163 | 68-03-413-10 | Sägeblattschraube |
| 62 | 68-03-353-10 | Lagerdeckel | 164 | 68-03-414-10 | Spaltkeilhalter |
| 63 | 68-03-354-10 | Gehäuse | 165 | 68-03-415-10 | Spaltkeil |
| 64 | 68-03-355-10 | Gummigriff | 166 | 68-03-416-10 | Spaltkeilplatte |
| 65 | 68-03-356-10 | Motorkugellager | 167 | 68-03-417-10 | Klemmhebschraube |
| 66 | 68-03-357-10 | Rotor (65-68) | 168 | 68-03-418-10 | Klemmhebel |
| | | nur kompl. mit Riemenscheibe (ausgewuchtet) | 169 | 68-03-419-10 | Antriebsriemen |
| | | | 170 | | Sägeblatt |
| 67 | 68-03-358-10 | Seegerring | 180 | 68-03-420-10 | Winkelblech |
| 68 | 68-03-359-10 | Spielausgleichsscheibe | 181 | 68-03-421-11 | Absaughaube |
| 70 | 68-03-361-10 | Motorgehäuse (70/82/83/90) | 182 | 68-03-422-10 | Führungsstück |
| 71 | 68-03-362-10 | Lüfterflügel | 183 | 68-03-423-10 | Stellring |
| 72 | 68-03-363-10 | Lüfterhaube | 184 | 68-03-424-10 | Stellringfeder |
| 73 | 68-03-364-10 | Schulterschraube | 185 | 68-03-425-10 | Stellingschraube |
| 74 | 68-03-365-10 | Klemmendeckel | 186 | 68-03-426-10 | Absaughaubengriff |
| 75 | 68-03-366-10 | Klemmenbrett | 187 | 68-03-427-10 | Absaughaubenfeder |
| 76 | 68-03-367-10 | Stopfbüchse | 188 | 68-03-428-10 | Nylonsohle |
| 77 | 68-03-368-10 | Parallelführungsklotz | 200 | 68-00-301-10 | Nutvorrichtung |
| 78 | 68-03-369-10 | Parallelführungspuffer | 201 | 68-00-302-10 | Nylonbacke |
| 79 | 68-03-370-10 | 2-Lochunterlage | | | |
| 80 | 68-03-371-10 | Sicherungsmutter | 205 | 68-00-305-10 | Distanzring 16 mm |
| 81 | 68-03-372-10 | Parallelführungsschraube | 206 | 68-00-306-10 | Distanzring 12 mm |
| 82 | 68-03-373-10 | Passhülse | 207 | 68-00-307-10 | Distanzring 8 mm |
| 83 | 68-03-412-10 | Schmiernippel | 208 | 68-00-308-10 | Distanzring 5 mm |
| 84 | 68-03-436-11 | Leistungsschild | | | |
| 90 | 68-03-374-10 | Bedienungshebelbüchse | | | |
| 91 | 68-03-375-10 | Bedienungshebel rechts | | | |
| 92 | 68-03-376-11 | Bedienungshebel links | | | |
| 93 | 68-03-377-10 | Kugelgriff | | | |
| 94 | 68-03-378-10 | Kupplungsstück | | | |
| 95 | 68-03-379-10 | Scherstift | | | |
| 96 | 68-03-380-10 | Gelenklasche | | | |
| 98 | 68-03-435-11 | Absaughaubenführung (Nylon M 10x25) | | | |
| 110 | 68-03-382-10 | Torsionsfeder | | | |
| 111 | 68-03-383-10 | Säulenhalter | | | |
| 112 | 68-03-384-10 | Schnäpperkugel | | | |
| 113 | 68-03-385-10 | Schnäpperfeder | | | |
| 114 | 68-03-386-10 | Schnäpperschraube | | | |
| 115 | 68-03-387-10 | Führungsstückschraube | | | |
| 116 | 68-03-388-10 | Führungssäule (116-118) | | | |
| 117 | 68-03-389-10 | Federrohrbüchse | | | |
| 118 | 68-03-390-10 | Federrohrbüchse | | | |
| 119 | 68-03-391-10 | Torsionsfederrohr | | | |
| 120 | 68-03-392-10 | Klemmschraube | | | |
| 121 | 68-03-393-10 | Parallelsäule | | | |
| 122 | 68-03-394-10 | Kugelbüchse | | | |
| 123 | 68-03-395-10 | Pendelhülse | | | |
| 124 | 68-03-396-10 | Positionsstift | | | |
| 125 | 68-03-397-10 | Schmutzabstreifer | | | |
| 126 | 68-03-398-10 | Oelerfilz | | | |
| 127 | 68-03-399-10 | Gleitlager | | | |
| 128 | 68-03-400-10 | Lagerbüchse | | | |

Gruppe 4 Absaugung und Eintauchvorrichtung

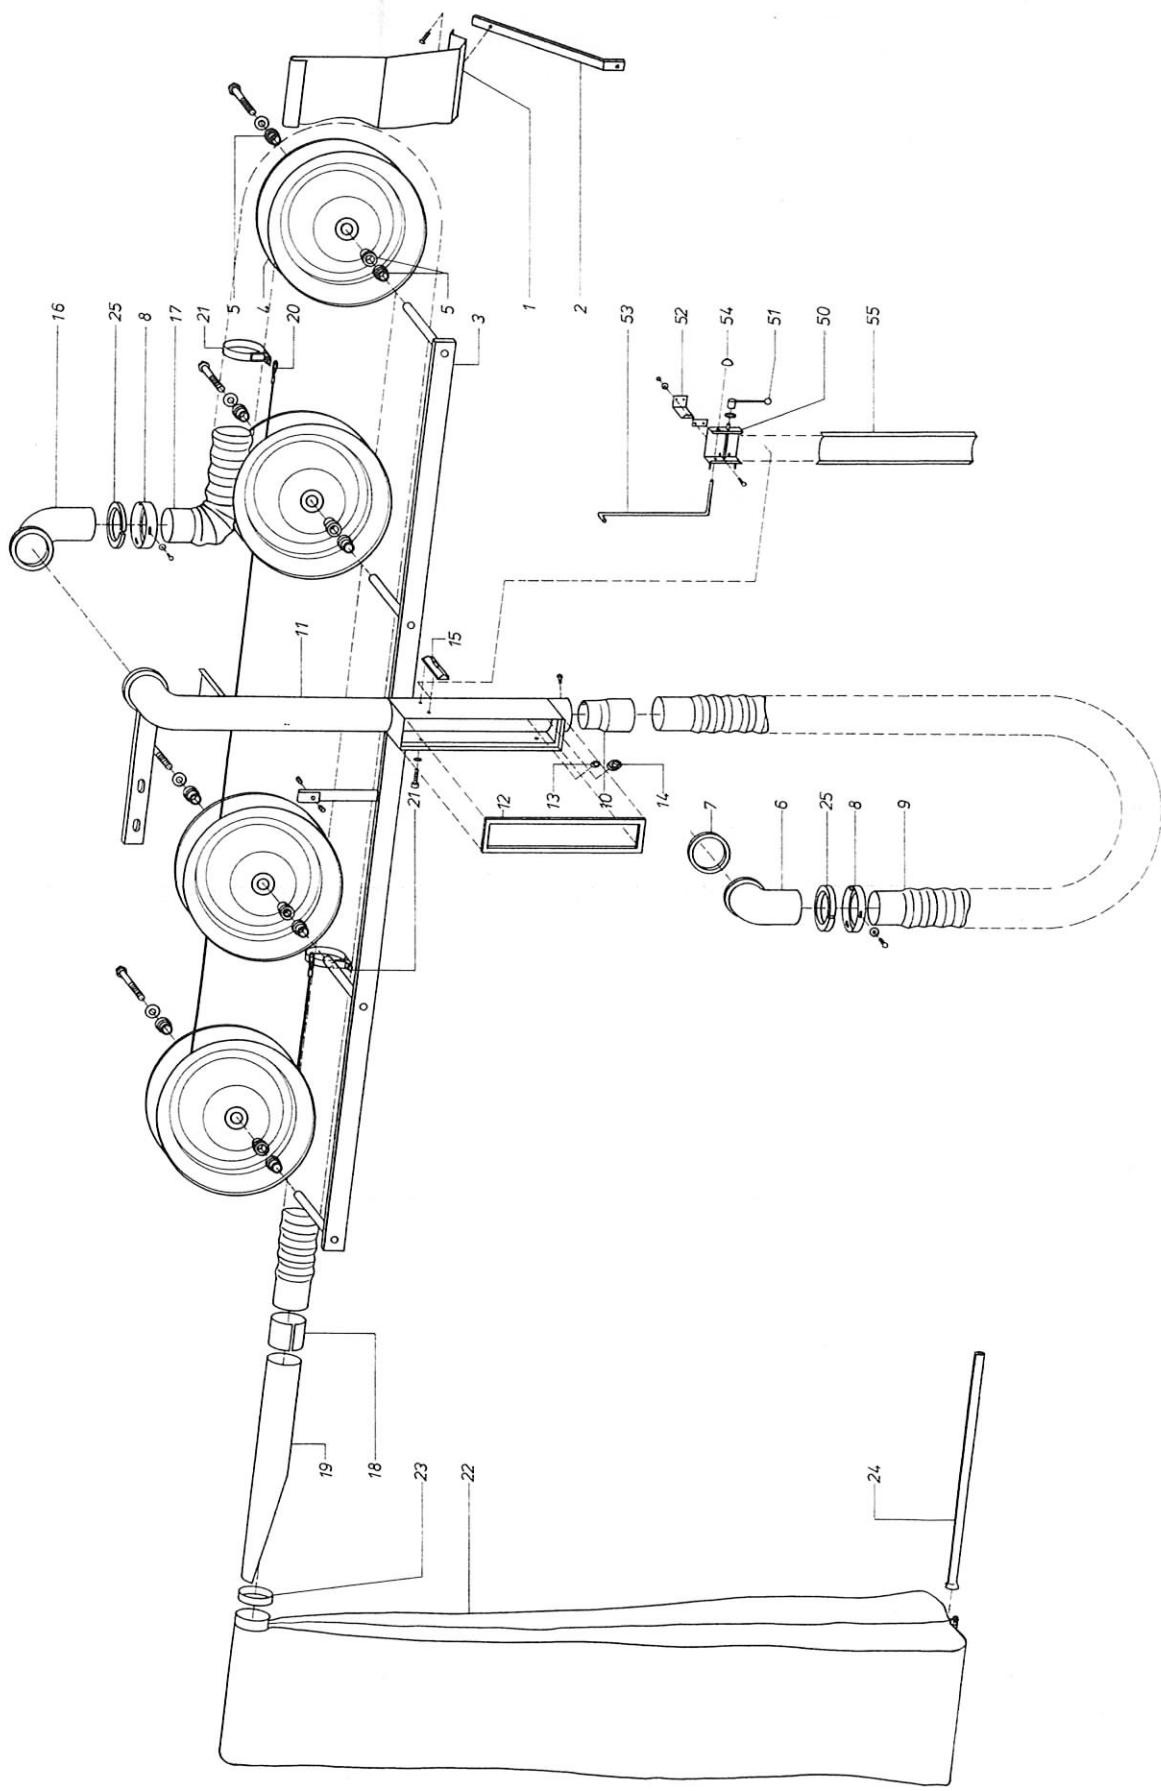


März 1980

Gruppe 4 Absaugung und Eintauchvorrichtung

| Pos. | Artikel Nr. | Bezeichnung | Pos. 50-55 |
|------|--------------|-------------------------------|------------|
| | 68-04-100-10 | Eintauchvorrichtung kompl. | |
| 1 | 68-04-300-10 | Verschalungsblech | |
| 2 | 68-04-301-10 | Blechstütze | |
| 3 | 68-04-302-10 | Felgenchassis | |
| 4 | 68-04-303-10 | Felge | |
| 5 | 68-04-304-10 | Felgenlager | |
| 6 | 68-04-305-10 | Absaugrohrbogen (mit Pos. 25) | |
| 7 | 68-04-306-10 | Dichtring | |
| 8 | 68-04-307-10 | Ueberwurfring | |
| 9 | 68-04-308-10 | Absaugschlauch | |
| 10 | 68-04-309-10 | Reduktion | |
| 11 | 68-04-310-10 | Steigrohrbogen | |
| 12 | 68-04-311-10 | Schaumgummidichtung | |
| 13 | 68-04-312-10 | Kabellülle | |
| 14 | 68-04-313-10 | Kabellülle | |
| 15 | 68-04-314-10 | Papierhalter | |
| 16 | 68-04-315-10 | Spänerohrbogen (mit Pos. 25) | |
| 17 | 68-04-316-10 | Späneschlauch | |
| 18 | 68-04-317-10 | Sprengring | |
| 19 | 68-04-318-10 | Spänerohr | |
| 20 | 68-04-319-10 | Gummischnur | |
| 21 | 68-04-320-10 | Kabelbinder | |
| 22 | 68-04-321-10 | Filtersack | |
| 23 | 68-04-322-10 | Gummiband | |
| 24 | 68-04-323-10 | Verschlusschiene | |
| 25 | 68-04-330-10 | Filzstreifen | |
| 50 | 68-04-324-10 | Fanghakenschieber | |
| 51 | 68-04-325-10 | Klemmhebel | |
| 52 | 68-04-326-10 | Fanghakenfeder | |
| 53 | 68-04-327-10 | Fanghaken (mit Pos. 54) | |
| 54 | 68-04-328-10 | Haltering | |
| 55 | 68-04-329-10 | Führung | |

Gruppe 5 Elektrische Steuerung

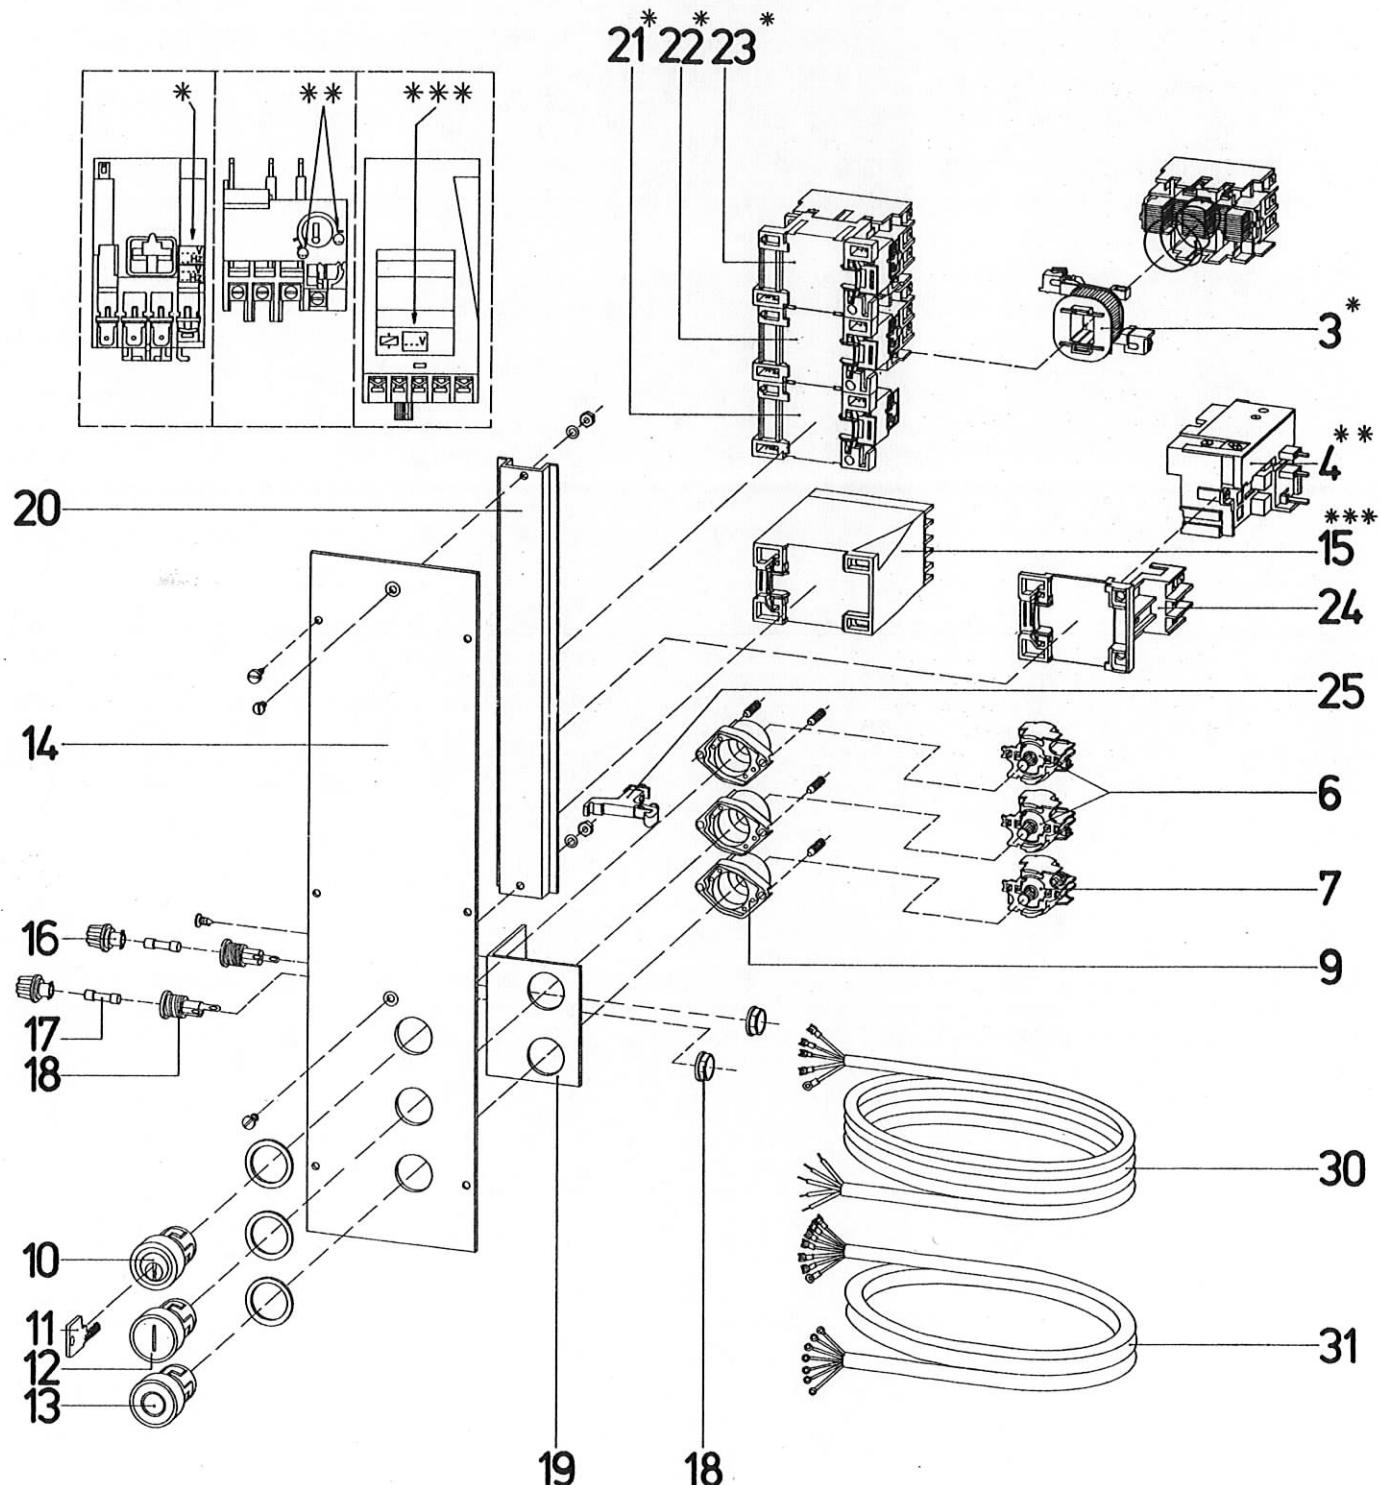

Gruppe 5 Elektrische Steuerung

| Pos. | Artikel Nr. | Bezeichnung | |
|------|-------------------------|---|-------------------------|
| | 68-05-100-11...V..Hz/.A | Steuerung komplett | (Pos. 3, 4, 6, 7, 9-25) |
| | 68-05-102-11...V..Hz * | Hauptschütz H kompl. | (Pos. 3 u. 21) |
| | 68-05-103-11...V..Hz * | Dreieckschütz D kompl. | (Pos. 3 u. 22) |
| | 68-05-104-11...V..Hz * | Sternschütz Y kompl. | (Pos. 3 u. 23) |
| | 68-05-105-11...A ** | Thermoblock CTa 3-12-11F kompl. | (Pos. 4 u. 24) |
| 3 | 68-05-302-11...V..Hz * | Schutzspule CA 3-12 | |
| 4 | 68-05-303-11...A ** | Thermoblock CT 3-12-11F | |
| 6 | 68-05-305-11 | Schaltblock EIN DE 1-10 | |
| 7 | 68-05-306-11 | Schaltblock AUS DE 1-01 | |
| 9 | 68-05-308-11 | Fixierflansch DC 1 | |
| 10 | 68-05-309-10 | Schlosstaste DS 2 | |
| 11 | 68-05-310-10 | Steuerschlüssel | |
| 12 | 68-05-311-10 | Einschalttaste DT 2-P grün I | |
| 13 | 68-05-312-10 | Ausschalttaste DT 2-P rot O | |
| 14 | 68-05-313-11 | Steuerplatte | |
| 15 | 68-05-314-11...V *** | Zeitrelais RZEY 2-31 0,5-10" | |
| 16 | 68-05-315-10 | Sicherungsdeckel | |
| 17 | 68-05-316-10 | Feinsicherung Typ SP 6,3 A | |
| 18 | 68-05-317-10 | Sicherungshalter FEP | |
| 19 | 68-05-318-11 | Montagewinkel | |
| 20 | 68-05-321-11 | Aufbauschiene | |
| 21 | 68-05-322-11 | Hauptschütz H CA 3-12 (ohne Spule) | |
| 22 | 68-05-323-11 | Dreieckschütz D CA 3-12 (ohne Spule) | |
| 23 | 68-05-324-11 | Sternschütz Y CA 3-12 (ohne Spule) | |
| 24 | 68-05-325-11 | Sockel zu Thermoblock | |
| 25 | 68-05-326-11 | Schutzleiterklemme | |
| 30 | 68-05-319-11 | Netzkabel 5x2,5 mm ² steckbar | |
| 31 | 68-05-320-11 | Motorkabel 7x2,5 mm ² steckbar | |